


OKENNÁ FÓLIA EKO INTERIÉR ALU

Soudal Window Systém

Parotesná fólia určená na utesnenie pripojovacej škáry okien z vnútornej strany objektu. Vytvára parotesnú prepážku voči prestupu plynov a vodnej pary do vypenenej škáry medzi okenným rámom a murivom. Zvyšuje izolačnú schopnosť výplne škáry a bráni zaplesneniu. Vonkajší povrch Okennej fólie je možné omietať všetkými bežnými typmi omietok a pretierať maliarskymi aj inými farbami.

Technické údaje:

Materiál	Polypropylén, ALU fólia
Nosná vrstva	trojrozmerná kompozitná textília
Hrúbka EN 1849-2	0,15 [mm] (± 10%)
Plošná hmotnosť EN 1849-2	310% [g / m ²]
Ekvivalentná difúzna hrúbka -sd : EN 12572	550m
Faktor difúzneho odporu - μ	3 666 660
Odolnosť proti prenikaniu vody EN 1928, metóda A	trieda W1
Reakcia na oheň EN 13501-1, EN 11925-0	trieda E
Pracovná teplota	od -5°C do +40°C
Teplotná odolnosť	od -40°C do +100°C

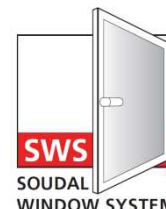

Charakteristika:

- zaisťuje riešenie pripojovacej škáry podľa STN 73 31 33 (73 31 34)
- ľahké a okamžité použitie (samolepiaca)
- profesionálne použitie pri montáži všetkých typov okien a dverí
- vytvára parotesný spoj, zabráňuje vnikaniu vlhkosti do montážnej peny upevňujúcej rám
- znižuje pravdepodobnosť zaplesnenia povrchu okolo rámu
- znižuje vlnutie montážnej peny a tým straty tepla okolo rámu
- umožňuje štandardnú povrchovú úpravu okolo rámu ako omietanie alebo nátery
- zostáva ohybná aj pri nižších teplotách, prispôsobí sa nerovnému povrchu
- garancia funkčnosti 10 rokov (pri dodržaní aplikačných podmienok SWS)

Príklady použitia:

- parotesné prekrytie konštrukčných stavebných špár okolo rámov okien a dverí (z interiérovej strany)
- prekrytie spojov medzi rámami a stenami, murivom atď.
- rôzne krycie aplikácie rohových aj mimoúrovňových špár
- rôzne aplikácie pri konštrukcii strešných systémov z interiérovej strany
- dá sa používať vo vnútorných aj vonkajších aplikáciách tam, kde vyžadujeme parotesné prekrytie
- tvorí integrovanú súčasť okenného montážneho systému Soudal Window Systém - SWS

Balenie, rozmery, varianty:

Okenná fólia je opatrená samolepiacimi pruhmi podľa typu:

A – obojstranne lepiaca vrstva pre upevnenie k rámu okna

B – butylový pruh pre pripevnenie k ostению

P – zakončená perlínkou pre upevnenie zaomietaním

C – celoplošným lepiacim pruhom

Farba: červená

Šírka: 70 mm, 85, 100 mm

Návin: 25 m

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby pri teplotách +10°C až +25°C.

Pracovný postup:

Príprava: Zvoľte vhodný rozmer OKENNEJ FÓLIE podľa povahy stavebného otvoru a šírky pripojovacej škáry. Povrch okenného rámu a stavebného otvoru v miestach, kde bude aplikovaná okenná fólia očistite a zbavte prachu a prípadných nesúdržných častí. Pre zvýšenie priľnavosti samolepiacej vrstvy k savým povrchom (ostenie) použite rýchloschnúci adhézný nástrek **SWS AEROSOL PRIMER**.

Výber typu okennej fólie:

70 mm – vhodná do šírky pripojovacej škáry max. 35 mm

85 mm – vhodná do šírky pripojovacej škáry max. 50 mm

Aplikácia na rám otvorovej výplne:

Dĺžku fólie upravte podľa súčtu dĺžok oboch bočných a hornej časti rámu, počítajte s potrebnými presahmi v rohoch v závislosti na šírke pripojovacej škáry. Odstráňte pásku chrániacu vrstvu lepidla (A) na lícovej strane (s potlačou) a nalepte fóliu na vonkajšiu stranu rámu tak, aby v rohoch vždy vznikol potrebný presah pre upevnenie na ostenie. Otvorovú výplň vsaďte na miesto, vyrovnajte a ukotvite. V prípade použitia Okenných fólií aj z exteriéru tieto nalepte na ostenie (podľa nižšie uvedeného bodu „Aplikácie na ostenie“) ešte pred aplikáciou PU peny. Pripojovacia špára vyplňte **Soudal FLEXIFOAM** alebo **Soudafoam**. Špára vyplňte z 2/3 objemu, pena v priebehu vytvrdzovania mierne zvýši svoj objem.

Aplikácia na ostenie:

Po aplikácii PU peny do pripojovacej škáry odstráňte kryciu pásku z rubovej strany okennej fólie a nalepte ju na ostenie. Fóliu lepte vždy na suchý a čistý povrch, dôkladne ju pritlačte po celej dĺžke valčekom. Pre zvýšenie priľnavosti na savý povrch doporučujeme použiť rýchloschnúci penetračný nástrek **SWS AEROSOL PRIMER**. Ostenie, ktoré bude omietané v rámci inštalácie (výmeny) otvorovej výplne - použite okennú fóliu AP, ktorá je opatrená armovacou mriežkou pre upevnenie fólie zapravením do omietky. Pre rýchlu a efektívnu prácu doporučujeme použiť **Soudal SÁDROVÝ OMIETKU**.

Parapetná časť: aplikujte rovnaký typ Okennej fólie tak, že ju na podkladový profil upevníte samolepiacim pruhom na jej rubovej strane (bez potlače).

Dokončovacie práce:

Zaistíte dokonalú tesnosť pripojovacej škáry. Pre celkové dokonalé utesnenie okenných fólií v miestach napájania alebo prípadného porušenia použite špeciálne vzduchotesné Lepidlo na parozábrany **Soudal VAPOURSEAL**.